



Svitare la vite originale (E), posizionare in ordine la rondella (5), la staffa (4) e avvitare ma non serrare la vite (E).

Loosen original screw (E), set washer (5), bracket (4) and start screw (E) in its thread, do not tighten yet.

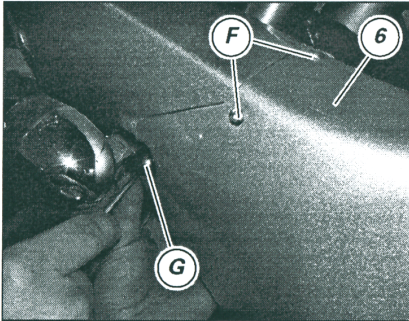


Prelevare dal kit e posizionare la carena (6). Riferendosi al rimontaggio del fianchetto (A) fissare allo stesso modo la parte anteriore della carena (6) recuperando le viti munite di rosette in Nylon (F) e la vite munita di rosetta e dado (G) di fissaggio indicatore.

Take fairing (6) from the kit and set it in position. Refer to side body panel (A) reassembly procedure and secure the front end of fairing (6) in the same way, collect screws with Nylon washers (F) and the screw with washer and nut (G) that secure the turn indicator.

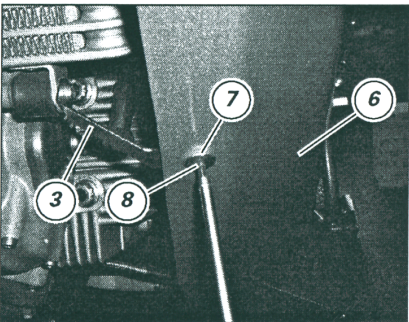

Prelevare dal kit la rondella (7) inserendola nella vite (8) e avvitarla ma non serrarla sulla staffa (3) passando per il lato anteriore inferiore della carena (6).

Take washer (7) from the kit and set it into screw (8), then start screw in its thread onto bracket (3), through fairing front lower end (6).

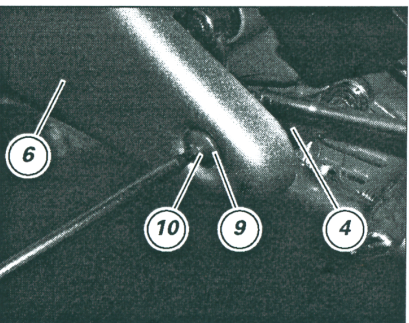


Prelevare dal kit la bussola (9) inserendola nella vite (10) e avvitarla ma non serrarla sulla staffa (4) passando per il lato posteriore inferiore della carena (6).

Take bushing (9) from the kit and set it into screw (10), then start screw in its thread onto bracket (4), through fairing rear lower end (6).

Posizionare il distanziale (11) tra la carena (6) e l'asola di fissaggio (H) sul serbatoio; Prelevare dal kit la bussola (9) inserendola nella vite (10) e avvitarla ma non serrarla passando attraverso la parte centrale della carena (6) e il distanziale (11) sull'asola (H).

Set spacer (11) between fairing (6) and slot (H) on tank. Take bushing (9) from the kit and fit it onto screw (10); start screw in its thread, through fairing (6) centre and spacer (11) onto slot (H).

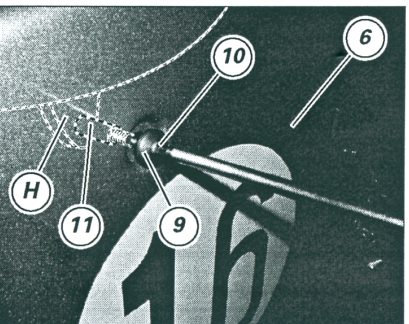

Procedere alla stessa maniera per fissare la carena destra (12) sulle staffe destre precedentemente montate.

Proceed in the same way to secure the right fairing (12) onto right brackets, previously installed.